



移動支柱部の固定

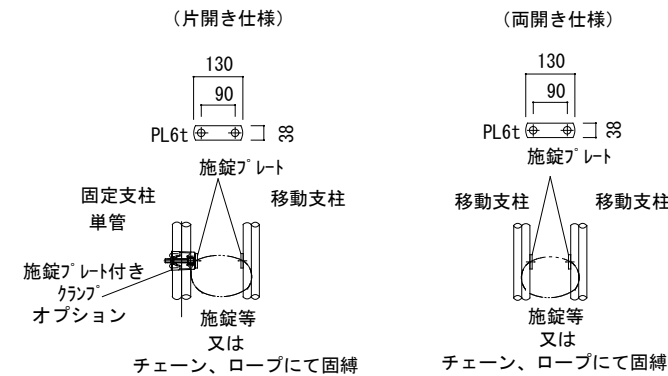


1 : 2 0

固定部

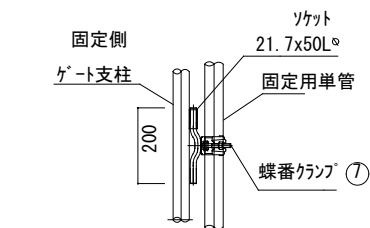


1 : 2 0

単管養生

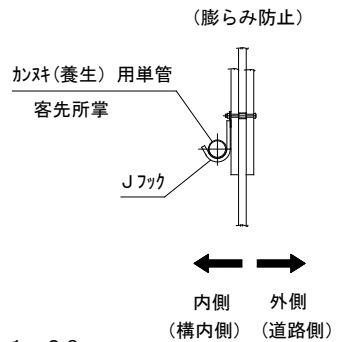



1 : 2 0

脱着式 落とし錠

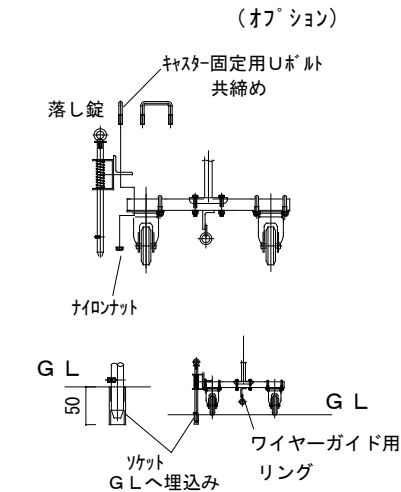


1 : 2 0

1 : 8 0

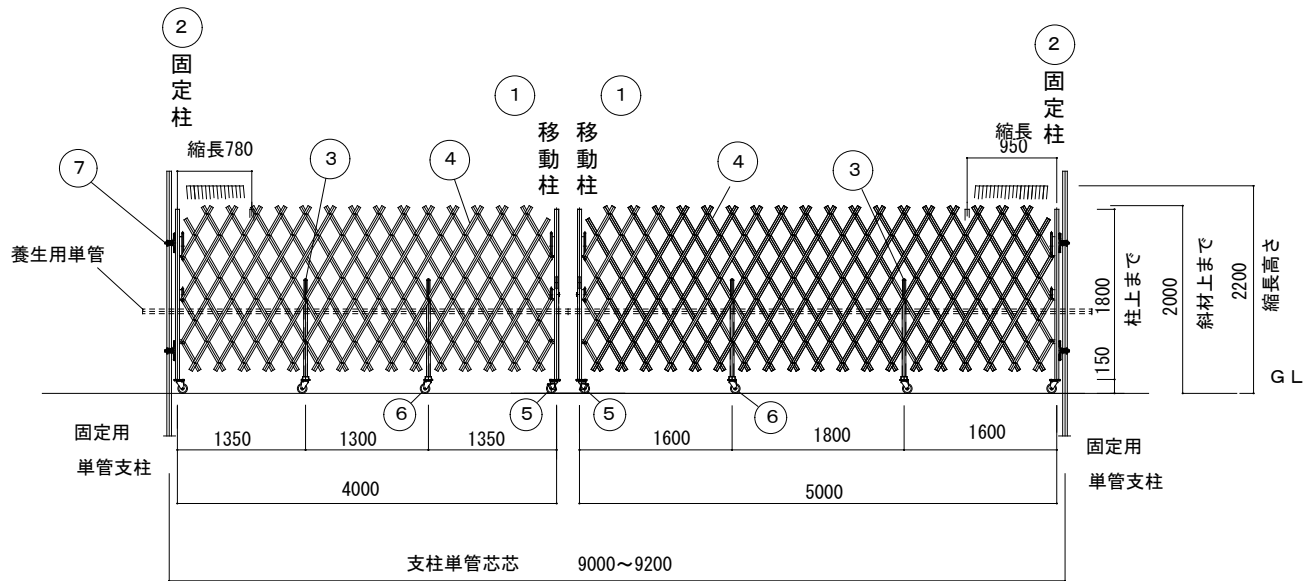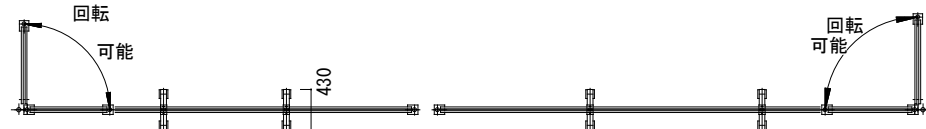

1 : 4 0

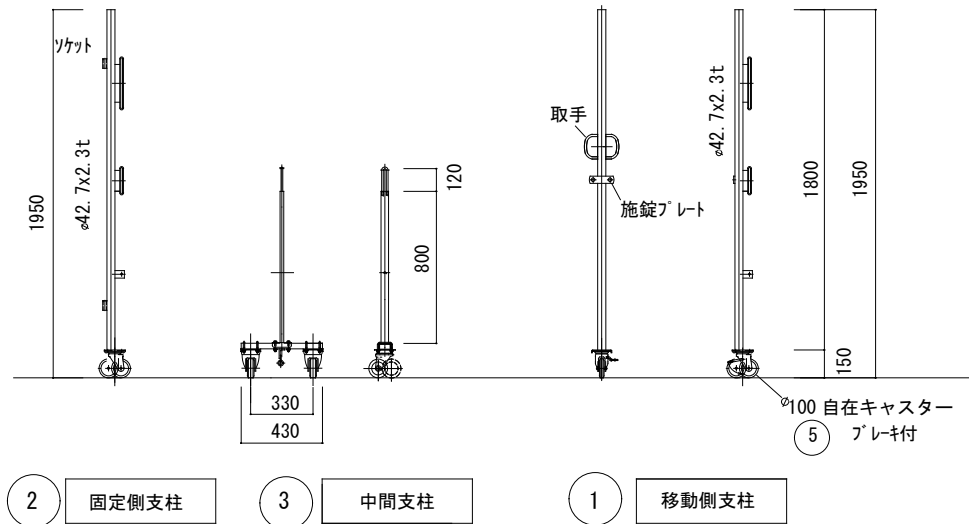

部 材 表

| 部 材<br>NO. | 名 称              | 寸 法、規 格      | 材 質    |
|------------|------------------|--------------|--------|
| 1          | 移 動 柱            | φ42.7x2.3t   | SS400  |
| 2          | 固 定 柱            | //           | //     |
| 3          | 中 間 柱            | □40x20x2.3t  | //     |
| 4          | 斜 材 クロス材         | □40x20x1.2t  | //     |
| 5          | キャスター-A 移動柱用     | φ100キャスター-自在 | ブレーキ付  |
| 6          | キャスター-B 固定柱、中間柱用 | //           | ブレーキなし |
| 7          | 蝶番クランプ           | 兼用クランプ 角付    | SS400  |

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部（クロス部）の膨らみが発生します。斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にてかんがをし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合がありますので

御了承お願い致します。

| NO.                   | NOMENCLATURE | MATERIAL                                         | Q'TY<br>1SET | REMARKS |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|---------|
| WEIGHT:               | USER         | 殿                                                |              |         |
| 3RD. ANGLE PROJECTION |              |                                                  |              |         |
| SCALE: 1/80 1/40 1/20 | PURCHASER    | ハイキャスターゲート スチール製<br>HCG-D90型<br>(50+40型両開) 全 体 図 |              |         |
| DATE: H 2 8 . 2       |              |                                                  |              |         |
| APPROVED:             | TITLE        |                                                  |              |         |
| CHECKED:              |              |                                                  |              |         |
| DESIGNED:             | TIPE         |                                                  |              |         |
| DRAWN:                | DWG. NO.     | HCG-D90-0                                        |              |         |